



Montaje definitivo
Final assembly

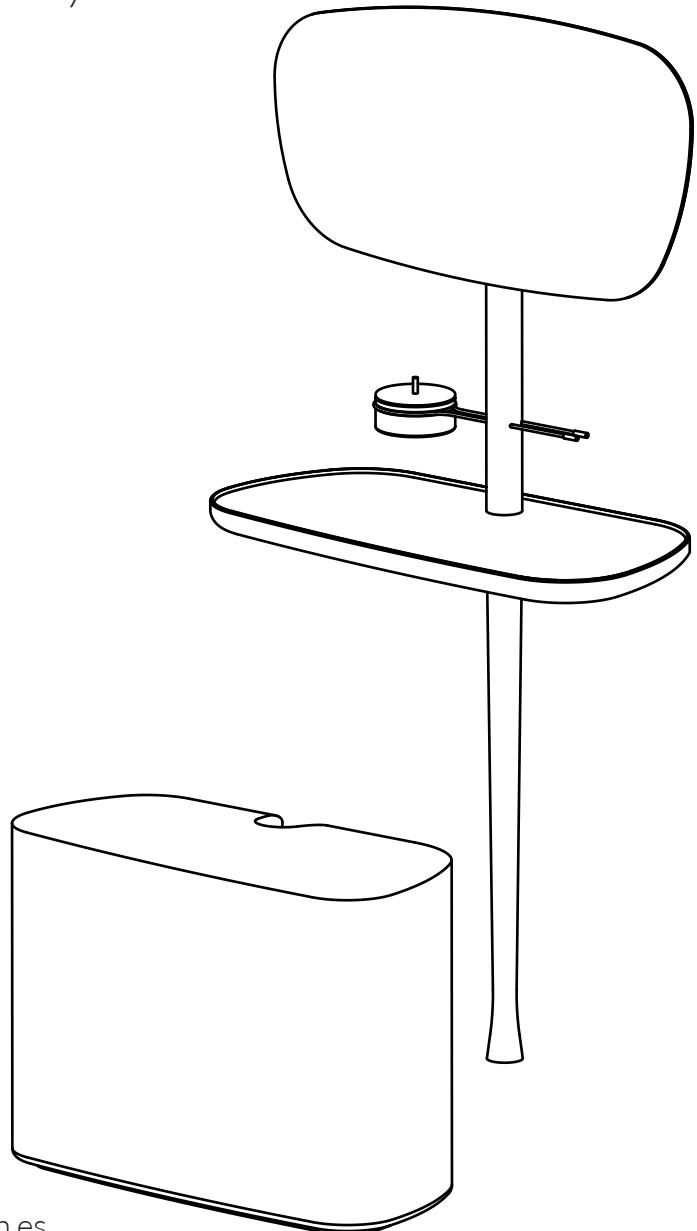


www.nomon.es

Instrucciones de montaje
Assembly instructions

Tocador *Vanity*

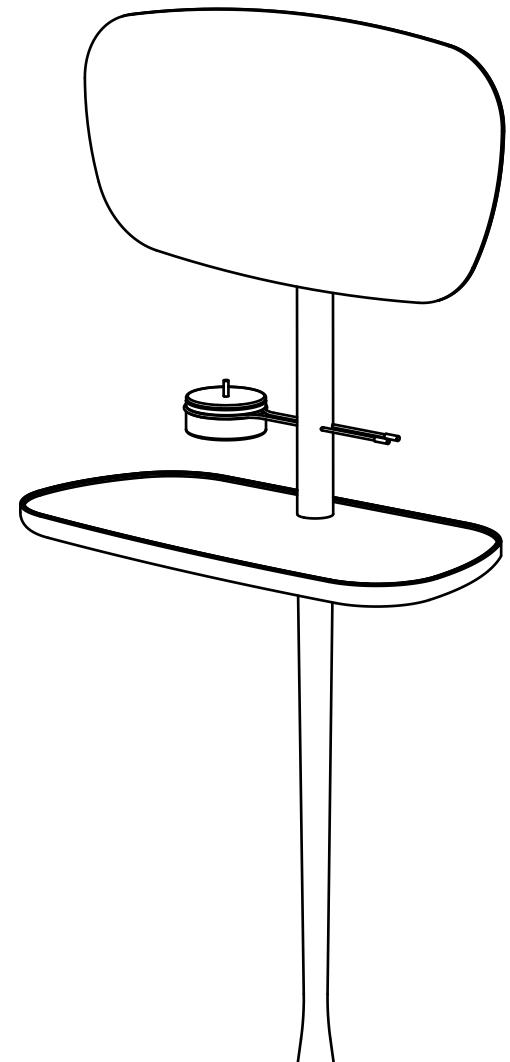


nomon home

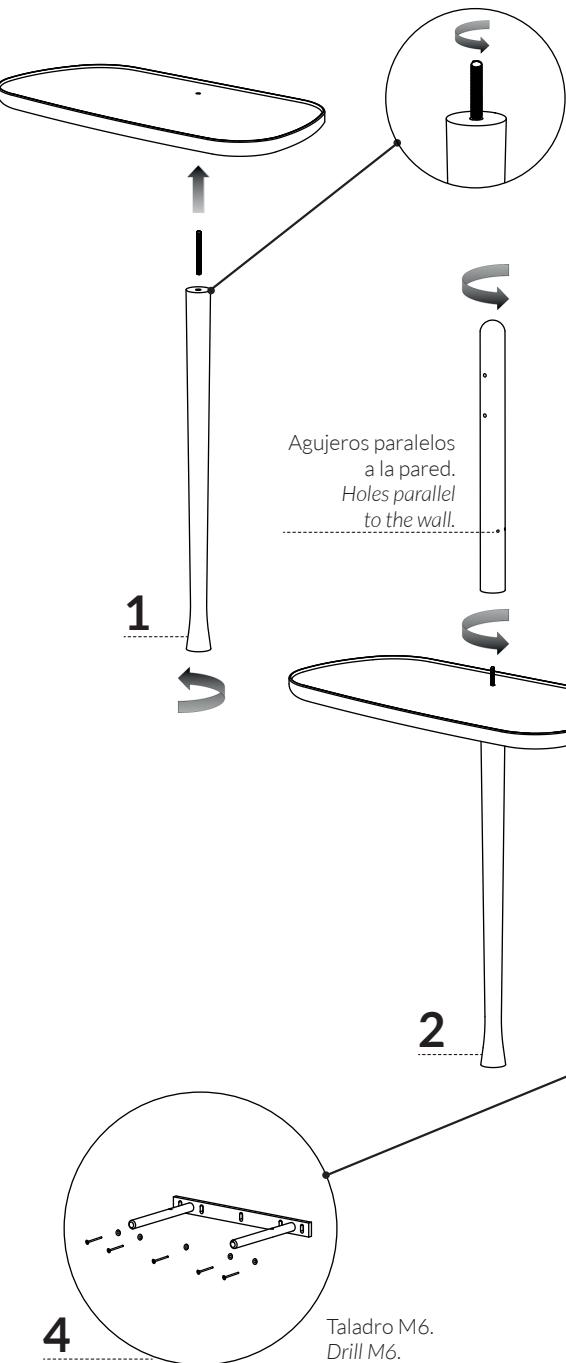

Roscar el espárrago de M10 en la base antes de instalar el sobre.
Screw the M10 screw to the leg before installing the shelf.


Atención! Caution!
Marcar los puntos en la pared
antes de hacer los agujeros.
Mark the spot on the wall
before making the holes.

3

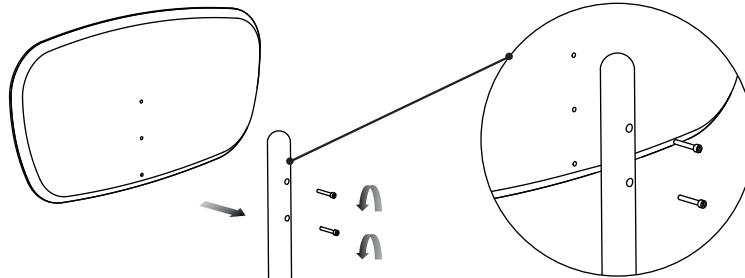

Marcar los puntos utilizando
el anclaje como guía.
Mark the points using the
anchor as a guide.

6

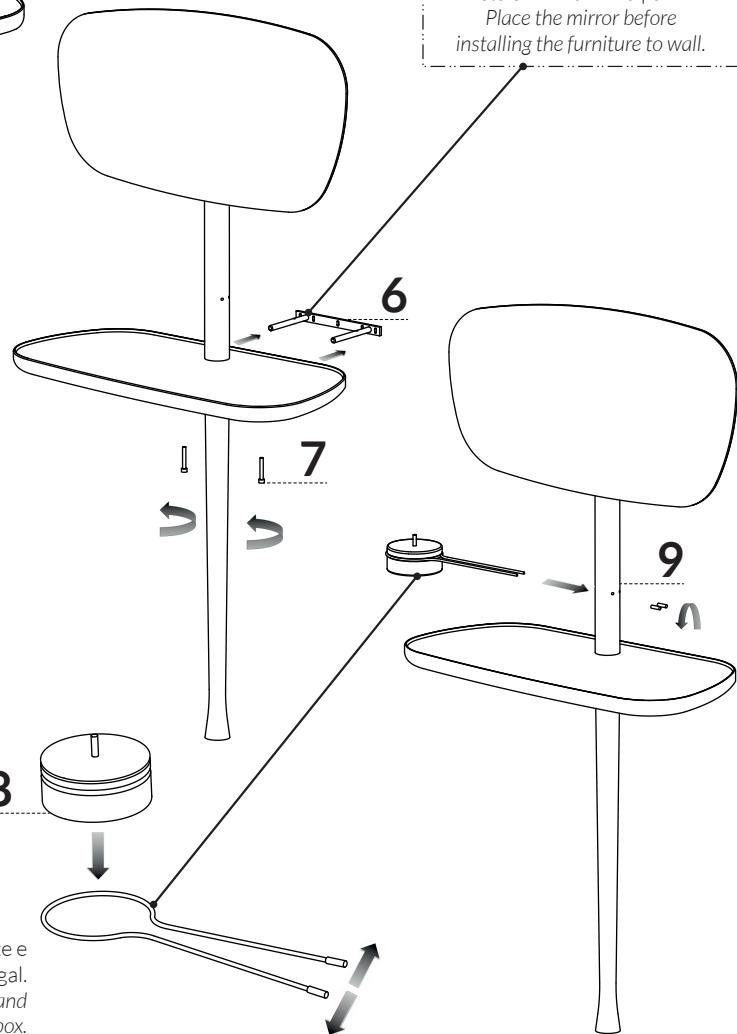

Para una altura óptima, recomendamos instalar el espejo en los dos agujeros inferiores.
For optimum height, we recommend installing the mirror in the bottom two holes.

Atención! Caution!
Colocar el espejo antes
instalar el mueble a pared.
Place the mirror before
installing the furniture to wall.